

PLUS

電子白板

M-12S/M-12W/M-125

使用說明書

首先非常感謝您購買 PLUS 電子白板。

為了使您更好地使用該產品，請在使用前仔細閱讀該使用說明書，並建議您保留此使用說明書以備將來參考。

本說明書的產品描述針對 M-12S，M-12W 和 M-125 型號。

有三種類型的電子白板：2 個板面標準型 (M-12S)，2 個板面加寬型 (M-12W) 和 4 個板面 + 投影面型 (M-125)。
另外，視您購買的產品而定，打印機和腳架可能單獨銷售。

本說明書的產品描述和圖片是以 M-12S 型為標準的。

* 當涉及到特定型號電子白板的特殊功能或操作說明時，將會注明型號的名稱。

商標

- Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。
- Adobe 和 Adobe Acrobat Reader 是 Adobe Systems Incorporated 的商標。
- Velcro 是 Velcro 公司的註冊商標。

對於各公司的商標和產品商標，即使沒有在此特別注明，我們也會十分尊重。

本使用說明書中的產品名稱和公司名稱是有關公司的註冊商標或商標。

- (1) 未經事先同意，不得翻印本使用說明書的部分或全部內容。
- (2) 如有發生本使用說明書內容更改的情況，恕不另行通知，敬請諒解。
- (3) 在製作本使用說明書時極其小心；但是，如有任何可疑點、錯誤或疏漏，請聯繫我們。
- (4) 儘管存在第 (3) 項情況，本公司不負責被認為是使用本設備造成的損失或利潤或其他任何索賠。
- (5) 我們是以打印機作為 PLUS 電子白板的外圍設備來使用為前提；因此，當打印機直接連接個人電腦使用時，將不保證能否正常運行。
- (6) 將更換校對錯誤或缺頁的使用說明書。

目錄

重要安全信息	T-4
包裝內容	T-7
主要功能	T-8
部件名稱	T-9
正面	T-9
背面	T-10
更改該設備的高度	T-11
操作面板 (M-12S 和 M-12W 型)	T-12
操作面板 (M-125 型)	T-13
操作步驟	T-14
連接電源	T-15
設置時間	T-16
如何列印	T-18
準備打印機	T-18
基本列印操作	T-19
選擇列印濃度	T-21
重複列印	T-21
取消正在進行的列印操作	T-21
指定頁面 (M-125 型)	T-22
切換到投影面 (M-125 型)	T-22
書寫面等比列印 (M-12W 型)	T-23
手動移動書寫面	T-23
使用 USB 記憶體	T-24
儲存到 USB 記憶體	T-24
將圖像文件保存到電腦/刪除圖像文件	T-27
進行功能設置	T-29
基本設置操作	T-29
功能編號、所選模式以及指示燈狀態一覽表	T-30
附帶的軟體	T-31
軟體內容和概述	T-31
操作環境	T-32
出廠初期設置	T-32
錯誤信息解釋	T-33
故障修理	T-34
產品規格	T-36
附錄	T-37
連接和配線圖	T-37

本說明書使用術語的含義

- USB 記憶體：指 USB 閃存。
- USB 記憶體存儲：表示使用操作面板的記憶體 (即 USB 端口) 存儲書寫面板上的數據。
(電子白板上 有 3 個 USB 端口。)
- 內存：指已經讀取的圖像數據的臨時儲存位置。
- 頁面 (M-125 型)：特定書寫面的板面稱為「頁面」如頁面 1、頁面 2、等等。
- 投影面 (M-125 型)：用於投射光學設備圖像的「S」頁面稱為「投影面」。
- 「書寫面」：指用於書寫的板面。
- 「滾動」或「移動」：表示書寫面轉動。

重要安全信息

警告

除專業維修人員以外，任何人不能打開該設備的後擋板。聯繫您購買的經銷商請求進行內部檢查、調整、修理和清潔。



小心

在異常狀況下 (出現冒煙，發出臭味或聲音) 繼續使用該設備，可能導致發生火災或電擊。

立即關閉設備電源，然後從電源插座拔出 **AC** 電源適配器。

檢查不再冒煙等，然後聯繫經銷商維修。

擅自修理是十分危險的。請不要自行修理。

警告

這是一種 **A** 級產品。在家庭環境中，該產品可能造成無線電干擾，在此情況下，要求用戶採取充分措施。

警告

該產品不能用於電腦室。「電腦室」是指正在使用大量電腦控制設備的區域 (例如高輸出服務器)。不指諸如只使用個人電腦的辦公室或教室之類的環境。



該符號警告用戶該設備內部可能存在足夠高的未絕緣電壓，會發生電擊。因此，以任何形式接觸設備內部的任何部件都十分危險。



該符號提醒用戶關於操作和維護設備方面應該注意的事項。因此必須仔細閱讀，以避免出現問題。



安全注意事項

注意以下安全注意事項，將延長產品的使用壽命，防止發生火災、電擊和傷害。請認真閱讀這些安全注意事項，並確保注意這些事項。

處理 AC 電源適配器

- 不要連接指定 AC 電源適配器以外的任何適配器。否則會導致火災或其他事故。
- 不要使用所示電壓以外的任何電壓。否則會導致火災或電擊。
- 不要使 AC 電源適配器受潮。否則可能導致火災或電擊。
- 不要使 AC 電源適配器受到振動。否則可能導致火災或電擊。

處理 AC 電源適配器連接線和插頭

- 損壞電源線可能導致火災或電擊。
 - 安裝時不要將電源線擠壓在產品和牆壁、支架等之間。
 - 不要更換或損壞電源線。
 - 不要將重物放在電源線上或用力拉。
 - 不要將電源線放在加熱器附近，否則會使電源線和插頭發熱。
- 拔下電源線時，一定要拔插頭，不要拉電源線。如果電源線損壞，請聯繫您購買的經銷商更換。
- 如果電源插頭的簧片上或附近有灰塵或金屬物體，則拔下電源線，然後使用幹布擦淨簧片。不清潔插頭而繼續使用可能導致火災或電擊。
- 不要用濕的手插入或拔出電源線。否則可能導致電擊。
- 移動電子白板時，請先關閉電源，並確保從 AC 插座中拔出電源線。在插入電源線的情況下移動該設備，可能損壞電源線，導致火災或電擊。
- 將電源插頭穩固連接到 AC 插座中，將簧片壓入孔內。如果沒有完全插入，可能造成發熱或吸入灰塵，引起火災。另外，觸摸簧片可能導致電擊。

處理附帶的 AC 適配器盒

- AC 適配器盒隨電子白板一起提供，用來存放電子白板的 AC 電源適配器和打印機的 AC 電源適配器。AC 電源適配器和電線會產生熱量。請將它們徹底分開，並且不要把電線捆綁在一起，否則適配器和電線會發熱，從而導致火災。
- 請勿將花瓶、盆栽植物、玻璃杯、化妝品或裝有化學物品或水的容器放在打印機台上。液體可能會溢出並滲入 AC 適配器盒，導致火災或電擊。

書寫面反射光

電子白板主體的書寫面表面呈白色並帶有光澤，當投影儀或其他光學設備投射時，反射光可能導致眼睛疲勞或其他症狀，應注意。

對於 M-125 型，當您切換至投影面板時，圖像可以投射在電子白板上。

另外請注意，激光指示器發射的光可能導致意外事故，因此請避免使用。

不要將提供的 CD-ROM 放入音頻 CD 的播放器內使用。

- 不要將提供的 CD-ROM 放入音頻 CD 的播放器內使用。否則可能產生巨大噪音，損傷您的聽力。此外這些噪音也可能損壞您的揚聲器。

安裝

- 只有經過專門培訓的技術人員才可以安裝套件。不適當的安裝可能會導致受傷。
- 安裝在牆壁上時，首先請檢查牆面是否有足夠強度長期支撐電子白板主體、安裝支架和打印機的全部重量 (包括地震)。如果牆壁強度不夠，在安裝該設備之前請加固牆壁。
- 將水弄到設備上面或內部等可能導致火災或電擊。下雨或下雪時在窗戶附近使用設備，以及在海洋和湖泊岸邊附近使用時，要特別小心。
- 不要在直接暴露於陽光的地方或直接面向空調或加熱管道的地方安裝該設備。
不要將該設備放在油煙或潮濕的地方 (增濕器附近等)。
- 請盡量將電子白板放在電源插座附近，以便拔插。

防止傾倒 (帶腳架型)

為了防止傾倒，請留意以下說明。傾倒可能導致人身傷害或損壞設備。

- 在平地上使用設備。
- 確保將提供的安定支架連接到腳輪管上，並鎖定腳輪的止動器。否則可能導致設備傾倒和人身傷害。
- 不要斜靠在設備上，或者在設備上面施加過大的力量。

使用注意事項

- 小心不要弄濕該設備，水不能進入內部。不要將裝有化學物品、水或其他液體的物體 (花瓶、盆栽植物、玻璃杯、化妝品等) 放在設備頂部。液體可能溢出並進入設備內部，導致發生火災或電擊。
- 抬起設備調整高度等時，必須至少由兩人抬起，防止傾倒和造成人身傷害。
- 不要在粘附紙張時移動書寫面。否則可能造成損壞。
- 不要使用稀釋劑、苯、酒精或其他此類產品清潔設備或書寫面。否則可能造成褪色或損壞書寫面。
- 請使用該產品提供的專用書寫筆。
使用其他書寫筆可能損壞書寫面，並可能造成寫的內容無法擦除。
- 移動 (腳架型) 設備時，確保取出安定支架，並打開腳輪鎖。扶著白板主體的側面輕輕移動。注意避免震動。
- 長期不用時，為了安全起見，確保從電源插座拔出 AC 電源適配器。
- 請在有效讀取範圍內書寫。(請參見 T-9 頁) 儲存到 USB 記憶體或個人電腦上時，在有效讀取範圍以外的內容可能無法儲存。

清潔

- 如果書寫面髒汙，請使用沾濕後並完全擰幹的布擦拭，然後在書寫面完全變幹之前用一塊幹的軟布擦拭一遍。清潔後，等到書寫面完全變幹後再使用。
請不要使用很髒的板擦、濕巾紙、辦公清潔劑、中性洗滌劑，或其他清潔劑。
- 不要使用稀釋劑、苯和酒精等擦拭電子白板或書寫面。否則會造成褪色或損壞書寫面。
- 使用擰幹的布擦除筆槽或框架上的髒汙。
要清潔打印機，請參見打印機的使用說明書。
- 如果板擦的擦拭面髒汙，請用備用海綿更換一個，然後再使用。
使用髒汙的板擦將會弄髒書寫面，並且很難從書寫面上除去這些髒物。

處理 CD-ROM

- 不要接觸沒有印刷內容的表面（該面是數據刻錄面）。如果該表面髒汙，則不能正確讀取數據。
另外，不要將紙張、標籤等粘貼到 CD-ROM 上。
- 不要長時間放在暴露于直射陽光的地方或發熱器附近，不要掉落或彎曲 CD-ROM。否則光盤可能因翹曲，而不能讀取數據。

USB 記憶體

- 電子白板支持的 USB 記憶體格式是 FAT 和 FAT 32。也有本機不兼容的 USB 記憶體。如果想瞭解與電子白板兼容的 USB 記憶體的類型，請查閱 PLUS Corporation 網站。
- 為了防止儲存於 USB 記憶體內的數據出現問題或數據丟失，我們推薦定期將數據儲存到其他媒體。
- PLUS Corporation 對儲存在白板內存中的內容（即已經讀取的圖像數據）或者 USB 記憶體中的內容丟失不負任何責任。

USB 線

如果要使用電子白板提供的線以外的 USB 線，請使用具有 USB-IF 標識的 USB 屏蔽線。不要使用 USB 集線器連接電子白板。否則電子白板可能不能正常運行。

請不要在投影面上書寫 (M-125 型)

該投影面是專門為使用光學設備而設計的。如果在投影面上書寫，使用提供的板擦不能擦除，請使用中性洗滌劑的稀溶液擦去，然後小心地擦掉殘留的洗滌劑。

- 注意非法拷貝資料 (等同於佔有非法資料) 會被起訴。

包裝內容

包裝內容描述如下。請在使用前進行檢查。

電子白板主體 [1]

關於電子白板組裝部件的信息，請參見「設置・組裝說明書」。

打印機* [1]

關於打印機附件的信息，請參見打印機的使用說明書。

腳架* [1]

* 可能單獨銷售打印機和腳架。


* 視您購買的產品而定，打印機和腳架可能單獨銷售。

部件的裝配和安裝

• 壁掛支架 [1 套]

這些組件用於將電子白板安裝到牆壁上 (請參見設置・組裝說明書)。

(組件包括四個電子白板支架和 16 顆 M4 安裝螺絲。)

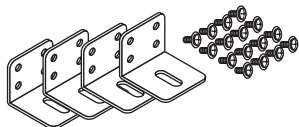


• AC 適配器盒 (1 個，配帶 2 顆裝飾螺絲)

用來存放電子白板的 AC 電源適配器和打印機的 AC 電源適配器。(請參見設置・組裝說明書。)

• 電子白板專用的配線蓋 (請參見設置・組裝說明書)

M-12S/M-125 型：1 個


M-12W 型：2 個

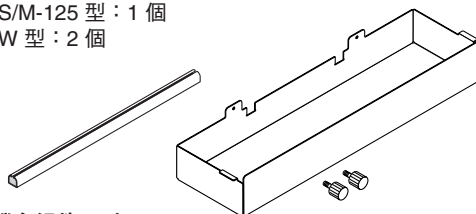

• 打印機台組件 [1 套]

打印機放置在該打印機台上。

(該套件包括一個打印機台、左右支架、10 顆 M3 組裝螺絲、4 顆 M4 螺絲、2 個打印機導向板和 2 塊軟墊，配兩個固定粘帶。)

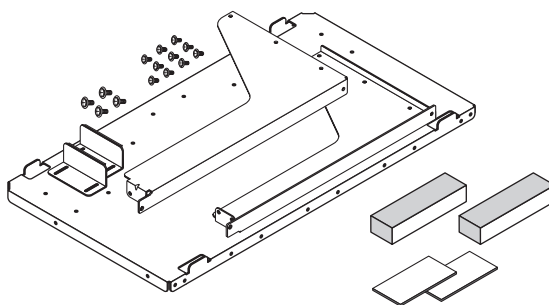


電子白板附件

• 專用書寫筆


(黑色、紅色、藍色和綠色各一支)

使用這些書寫筆在書寫面上書寫。



• 專用板擦 (配 2 塊備用海綿) [1]


使用板擦擦除書寫內容。



• AC 電源適配器 (配電源線) [1]

該電源適配器用於向電子白板提供電源 (請參見 T-15 頁)。

(型號：LTE60E-S4-3)

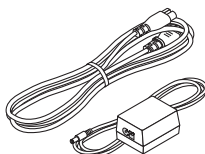


• USB 線 (B ↔ A 類) [1]

[PLUS 編碼 715258900]

該連接線用於連接電子白板和電腦。

有關連接的說明，請參見單冊的“軟體操作說明書”。

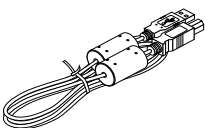

注意

請勿將該連接線與專用打印機一起使用。

資料

• 使用說明書 [1] (本說明書)

包括安全注意事項以及電子白板的操作說明。

• 軟體操作說明書 ... 1


本說明書的內容包括如何設置電子白板的操作環境以及發送圖像至電腦的有關說明。

• CD-ROM [1]

光碟內包括使用說明書 (PDF 格式) 以及用於電子白板的專用軟體 (PLUS TOOLBOX)。

• 快速操作指南 [1 套]

該快速操作指南可以用提供的鉤掛在電子白板附近，以便使用。

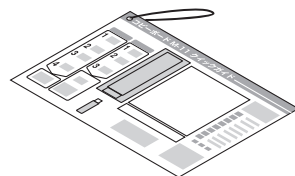

• 設置・組裝說明書

描述電子白板的安裝以及與打印機之間的連接方法。

主要功能



電子白板書寫面上書寫的文本或圖像可以以彩色或黑白的形式列印在普通紙上。

按操作面板的「Print」按鍵就可以將書寫面上的內容快速列印到普通 A4 紙上。

減少了記錄筆記的必要，使出席會議的人員可以更專心於主題。

列印完成後，可以直接在列印紙上面書寫，還可以將相關人員印章蓋在上面，如果儲存為會議記錄或者傳閱都極為方便。最多一次性可以連續重複列印 20 張。



電子白板書寫面上書寫的文本或圖像可以以圖像文件的形式儲存到 USB 記憶體內。

當 USB 記憶體插入操作面板的底部並按「Save」按鍵時，書寫面上的內容以圖像文件的形式儲存到 USB 記憶體內。



電子白板書寫面上書寫的文本或圖像可以以圖像文件的形式直接加載到電腦上。

當 USB 記憶體插入操作面板的底部並按下操作面板上的「Save」按鍵時，手動書寫在書寫面上的數據作為圖像文件 (PNG、JPEG 或 PDF 格式，可選) 保存在 USB 記憶體內。



4 個板面 + 投影面型 (M-125 型)

除了有 4 個書寫面外，該型號還提供了一個為常規或吊投投影機投射圖像設計的投影面。該投影面可以通過按一個按鍵選擇。一臺機器就提供了電子白板和投影面的功能，節省了空間和準備時間。

* 請您不要用書寫筆在投影面上書寫。同時也要注意在投影面表面投射的圖像不能列印或儲存在 USB 記憶體或電腦內。



免維護、低功耗

使用 RGB 3 主色 LED 作為讀取光源，意味著現在不必象舊型號那樣更換電子白板的熒光燈管。而且與熒光燈管不同，LED 只需在讀取書寫面時點亮即可，這樣就可以做到低功耗。



忘記擦除提醒功能

如果在關閉電源時忘記擦除某頁面 (書寫面)，書寫面將自動移動至未擦除的書寫面，然後電源才關閉。




頁眉/頁腳功能

附帶的軟體可用來將文本 (標題、公司名稱和日期等) 或圖像插入到頁面的上下空白處，並且每次列印或存儲相同的數據。


部件名稱

正面

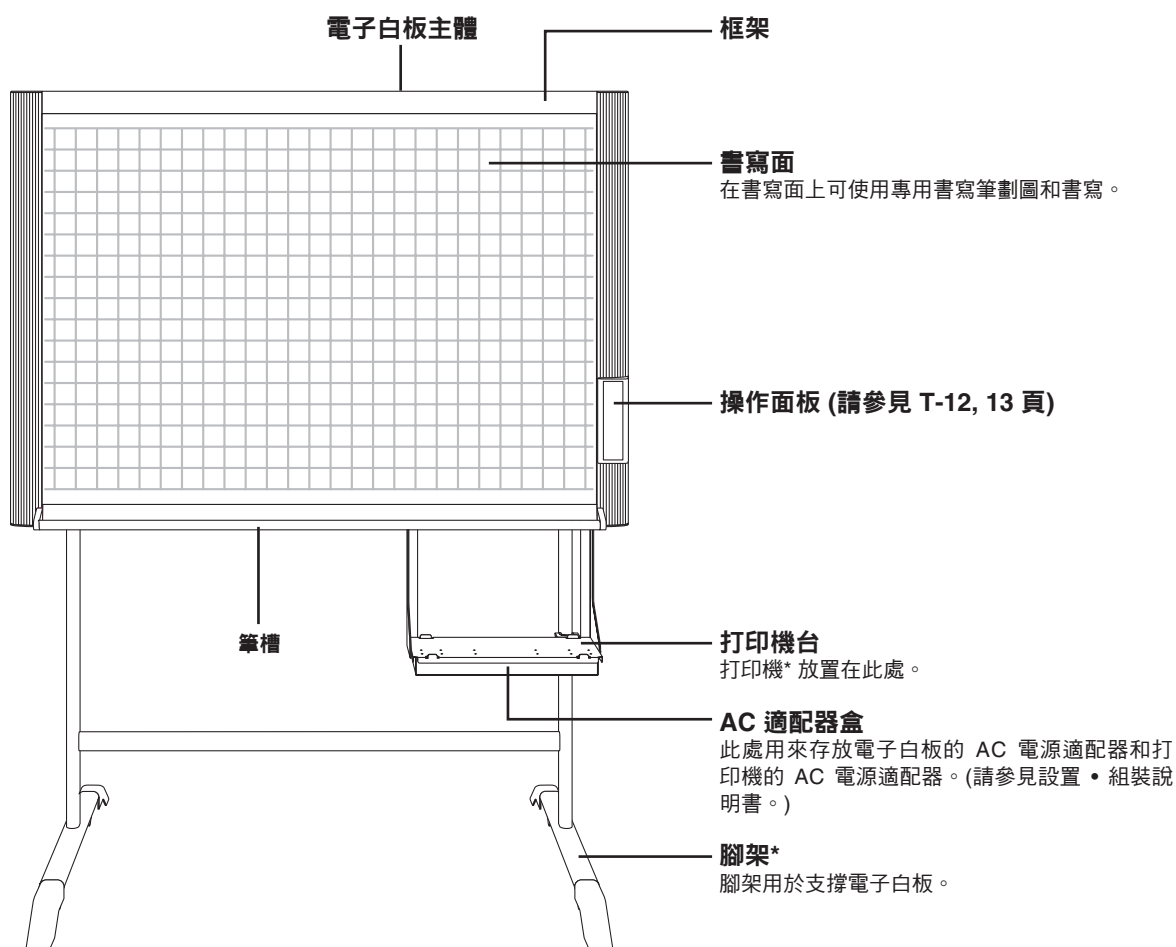

* 圖解不顯示打印機或連接線。

* 視您購買的產品而定，打印機和腳架可能單獨銷售。

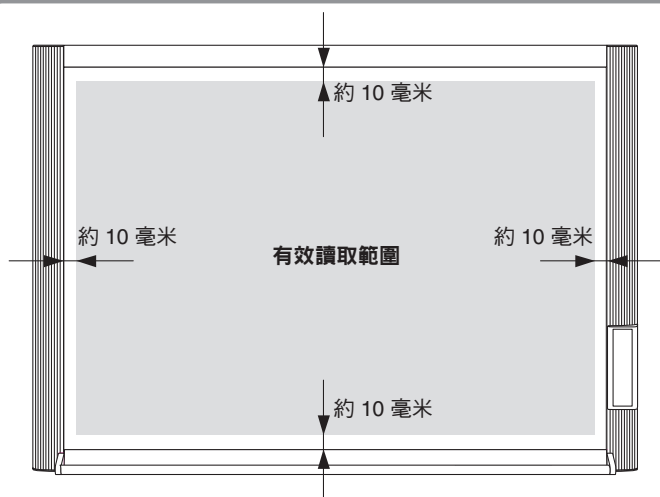


有效讀取範圍

如圖所示灰色部分為有效讀取範圍，請在有效讀取範圍內進行畫圖和書寫。

注意

- 在灰色部分以外的區域的內容將有可能無法列印或存儲到 USB 記憶體或個人電腦上。
- M-125 (5 個板面) 的有效讀取範圍與其他 2 個型號的有效讀取範圍不同。

背面

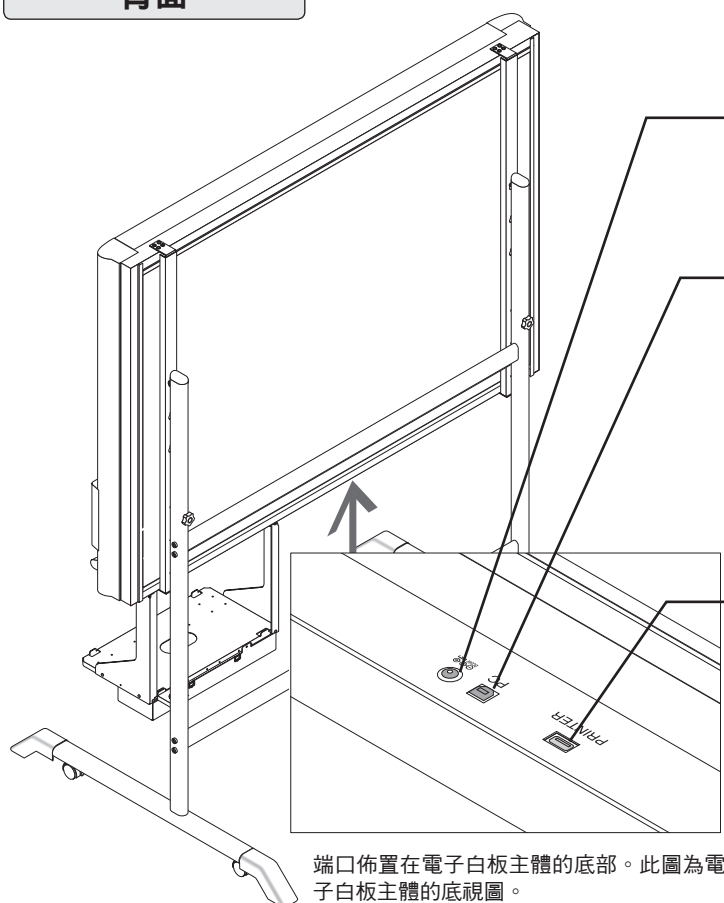

DC 輸入端口

與 AC 電源适配器的 DC 插頭端連接。(請參見 T-37 頁。)(除了我們提供的 AC 電源适配器外請不要使用其它規格的 AC 電源适配器。)

個人電腦 (PC) 專用 USB 端口 (B 類)

與個人電腦的 USB 端口 (A 類) 連接。(請參見 T-37 頁。)

專用軟體可用來將圖像數據直接發送至電腦並設置電子白板的操作環境。如果要使用這些功能，首先將驅動程序和光碟內附帶的軟體安裝到電腦上。(請參見單冊的軟體操作說明書。)

打印機輸出端口 (USB 端口 A 類)


與打印機的 USB 端口連接 (請參見 T-37 頁)。(打印機專用端口；只能用於連接打印機。)

端口佈置在電子白板主體的底部。此圖為電子白板主體的底視圖。

* 圖解不顯示打印機或連接線。

腳輪的鎖定/解鎖的方法*

安裝之後，使用止動器鎖定腳輪。此外，移動電子白板時，應取下安定支架，並解開腳輪鎖。
按止動器底部鎖緊。按頂部解鎖。

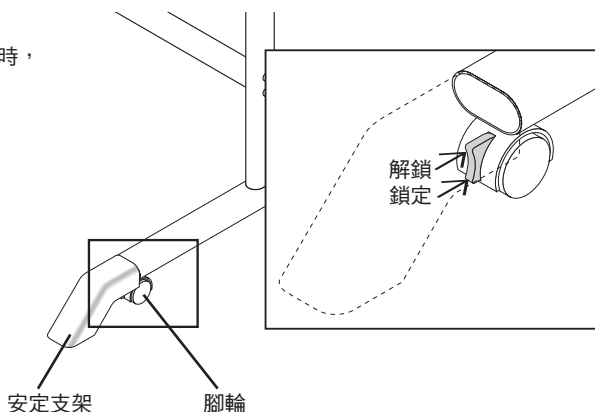

更改該設備的高度

在可選購腳架上安裝電子白板時，其高度是可以調整的。高度調整有 3 個級別，每個級別高度差是 100 毫米。



小心

- 請由 2 名或以上人員來抬動該設備。
如果設備掉落或翻倒，可能導致意外受傷。
- 將打印機安裝到電子白板上時，請在此步驟之前取下打印機。否則，可能會因設備意外掉落或翻倒而導致受傷。
- 進行此步驟之前，從牆上電源插座中拔出電源插頭並從腳架的配線蓋中移走電源線。否則，可能會因腳架意外翻倒而導致受傷。

按下止動器鎖緊腳輪。

(1) 從牆上電源插座中拔出 AC 電源适配器的電源插頭並從腳架的配線蓋中移走電源線。

(2) 從打印機台上卸下打印機。

斷開打印機與 USB 插頭以及 DC 電源插頭，鬆開打印機導向板的固定螺絲並移走打印機。

(3) 卸下兩個鎖定螺絲（位於左側和右側）。

(4) 更改後框架上兩個安裝孔的位置。

將電子白板主體抬高大約 1 釐米時，電子白板將脫離吊鉤。


將後框架上的（左右）安裝孔完全吊掛在腳架吊鉤上。

如果打印機台上安裝了防震件（防止振動），請把此防震件插回原位置。

（有關安裝的說明，請參見第 5 頁的 (7)。）

(5) 將鎖定螺絲固定到 2 個定位位置（左側和右側），並緊固到後框架上。

(6) 通過逆向執行各步驟來恢復到初始狀態。

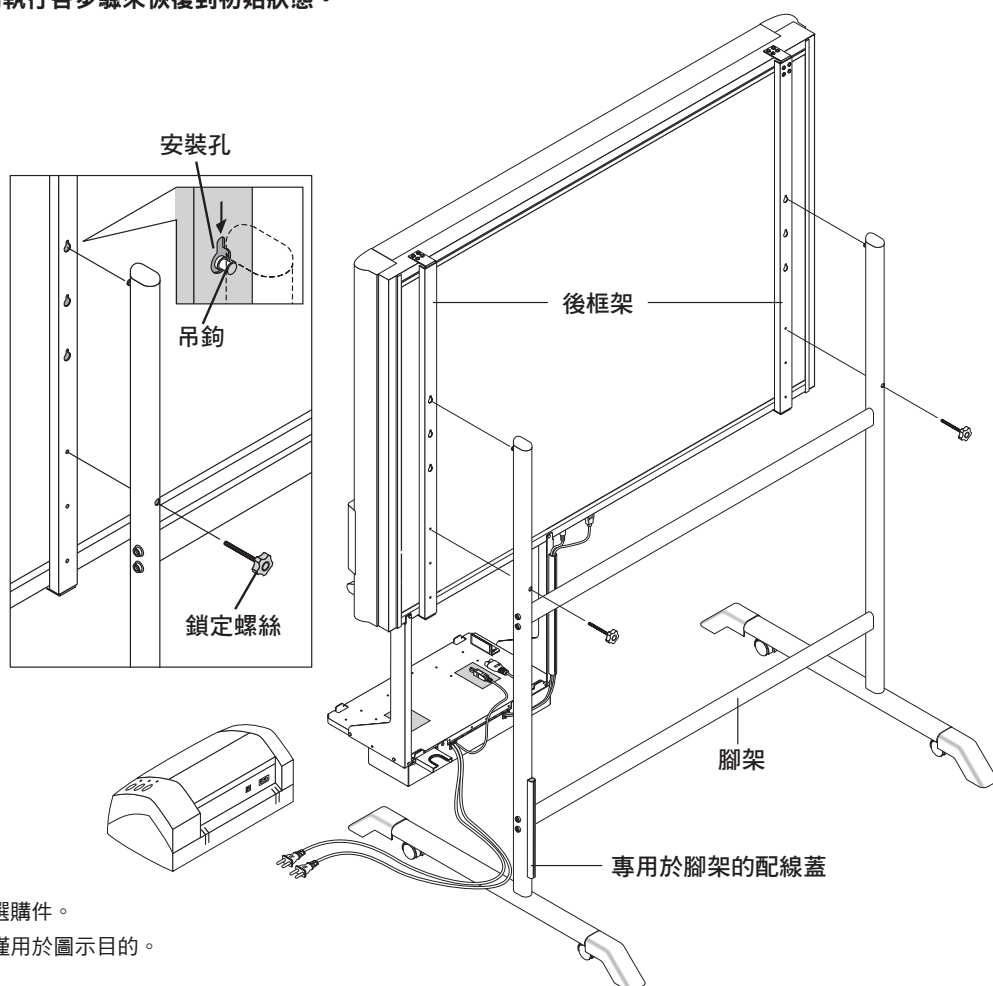


* 打印機為可選購件。

* 打印機外觀僅用於圖示目的。

操作面板 (M-12S 和 M-12W 型)

按按鍵時，請按按鍵的中心部分 (即圓形凸出部分)。按角落將不能運行。

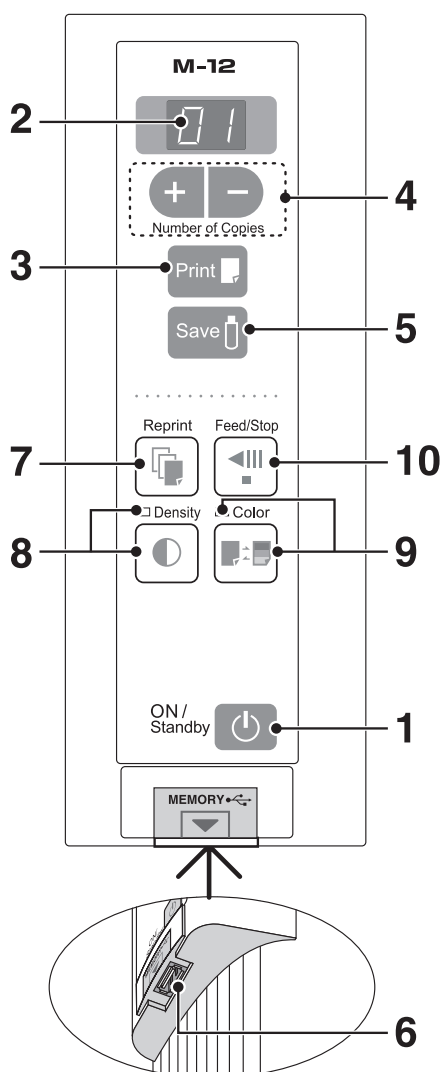

3 Print 列印按鍵

滾動一個書寫面，並讀取數據，然後列印顯示窗口中顯示的頁數。

4 + / - 按鍵 (列印數量)

按 + 按鍵或 - 按鍵設置列印數量 (最多 20 頁)。頁數在顯示窗口顯示。

5 Save 儲存按鍵 (USB 記憶體儲存)

滾動一個書寫面，並讀取數據，然後將數據儲存到 USB 記憶體。

6 MEMORY 記憶體端口 (USB 端口 A 類)

將電子白板已經讀取的圖像數據儲存到 USB 記憶體內。

7 Reprint 重複列印按鍵

重複列印前一次列印過的內容。(此時，書寫面不動。) 重複列印可以更改列印數量，但是不能更改濃度和列印顏色。

8 Density 濃度按鍵

選擇列印濃度「標準」或「加濃」。在列印、USB 記憶體儲存和個人電腦儲存時，該功能將有效。

濃度模式燈

濃度按鍵選擇「加濃」時，濃度模式燈點亮 (呈綠色)。

9 Color 彩色按鍵

選擇是否以「彩色」或「黑白」列印 (或儲存在記憶體內)。

彩色模式燈

選擇「Color」(彩色) 時，彩色模式燈點亮 (呈綠色)。

*當連接的是黑白打印機時，即使選擇「Color」(彩色)，也只能以黑白列印。

10 Feed/Stop 滾屏/停止按鍵

向左滾動書寫面一屏，然後自動停止。在滾動時按該按鍵一次將停止滾動。

1 ON/Standby 電源/待機按鍵

打開和關閉電子白板電源 (待機模式)。

可通過同時按 Density 和 ON/Standby 按鍵進行功能設置。有關詳情，請參見 T-29 頁。

注意

如果已經設置了忘記擦除提醒功能，書寫面則會在電源關閉之前移至未擦除的書寫面*1。


*1 視使用方法而定，忘記擦除提醒功能可能無法正常操作。

2 顯示窗口

用於顯示列印數量、USB 記憶體儲存操作狀況和錯誤信息。請參見 T-33 頁關於錯誤信息的細節。

操作面板 (M-125 型)

按按鍵時，請按按鍵的中心部分 (即圓形凸出部分)。按角落將不能運行。

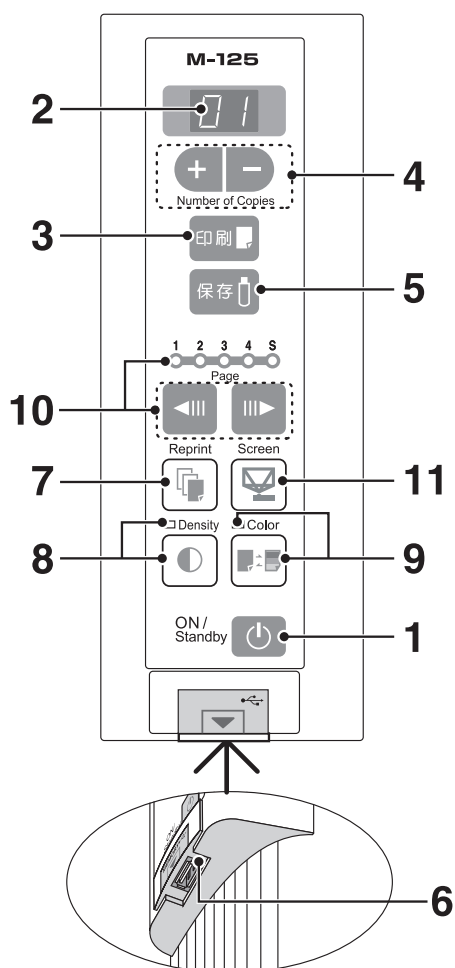

1 ON/Standby 電源/待機按鍵

打開和關閉電子白板電源 (待機模式)。
可通過同時按 Density 和 ON/Standby 按鍵進行功能設置。有關詳情，請參見 T-29 頁。

注意

如果已經設置了忘記擦除提醒功能，書寫面則會在電源關閉之前移至未擦除的書寫面*。
*1 視使用方法而定，忘記擦除提醒功能可能無法正常操作。

2 顯示窗口

用於顯示列印數量、USB 記憶體儲存操作狀況和錯誤信息。請參見 T-33 頁關於錯誤信息的細節。

3 Print 列印按鍵

滾動一個書寫面，並讀取數據，然後列印顯示窗口中顯示的頁數。

4 +/- 按鍵 (列印數量)

按 + 按鍵或 - 按鍵設置列印數量 (最多 20 頁)。頁數在顯示窗口顯示。

5 Save 儲存按鍵 (USB 記憶體儲存)

滾動一個書寫面，並讀取數據，然後將數據儲存到 USB 記憶體。

6 MEMORY 記憶體端口 (USB 端口 A 類)

將電子白板已經讀取的圖像數據儲存到 USB 記憶體內。

7 Reprint 重複列印按鍵

重複列印前一次列印過的內容。(此時，書寫面不動。)
重複列印可以更改列印數量，但是不能更改濃度和列印顏色。

8 Density 濃度按鍵

選擇列印濃度「標準」或「加濃」。
在列印、USB 記憶體儲存和個人電腦儲存時，該功能將有效。

濃度模式燈

濃度按鍵選擇「加濃」時，濃度模式燈點亮 (呈綠色)。

9 Color 彩色按鍵

選擇是否以「彩色」或「黑白」列印 (或儲存在記憶體內)。

彩色模式燈

選擇「Color」(彩色) 時，彩色模式燈點亮 (呈綠色)。
*當連接的是黑白打印機時，即使選擇「Color」(彩色)，也只能以黑白列印。

10 更換頁面 按鍵

使用這些按鍵切換頁面。

- 每次按更換頁面 按鍵，頁面指示燈以 1 → 2 → 3 → 4 的順序閃爍，並滾動到指定頁面。
- 每次按更換頁面 按鍵，頁面指示燈以 S → 4 → 3 → 2 → 1 的順序閃爍，並滾動到指定頁面。

注意

- 通過按更換頁面 按鍵，無法滾動到投影面 (S 頁面)。

頁面指示燈

當前顯示頁面的指示燈點亮 (呈綠色)。
在滾動到指定的頁面期間，指定頁面的指示燈閃爍。一旦滾動停止，指示燈停止閃爍並保持點亮。

11 Screen 投影面按鍵

按該按鍵時，滾動到投影面 (S 頁面)。

操作步驟

電子白板使用 CCD 傳感器讀取專用 (4 色) 書寫筆書寫的圖像和文字，並將圖像數據儲存到內存中。按 Print  按鍵書寫面上的圖像數據將通過打印機列印出來，按 Save  按鍵將圖像數據儲存到 USB 記憶體內。

準備

- 安裝新購買的電子白板並連接打印機。
請參見「設置•組裝說明書」。
- 將電子白板的 AC 電源插頭和打印機的 AC 電源插頭插入至牆上電源插座。請參見 T-15 頁。
- 設置新購買電子白板的時間。請參見 T-17 頁。




在書寫面上書寫

請使用提供的專用書寫筆書寫。擦除時，請使用提供的專用板擦。請確保使用專用書寫筆書寫。否則可能導致書寫的內容不能擦除或弄髒書寫面。要手動移動書寫面 (僅 M-12S 和 M-12W 型)，請參見 T-23 頁的「手動移動書寫面」。


列印

- (1) 裝入 A4 紙。
請不要裝入 A4 以外的紙。
- (2) 按電子白板的 ON/Standby  按鍵打開電源。
- (3) 打開打印機電源。
有關使用打印機的說明，請參見打印機的使用說明書。
- (4) 按 Print  按鍵。電子白板將滾動一個板面，讀取圖像數據，並開始列印操作*。
列印的操作方法請參見 T-18 頁的「如何列印」。

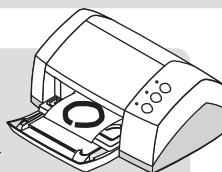

儲存到 USB 記憶體

- (1) 按電子白板的 ON/Standby  按鍵打開電源。
- (2) 將 USB 記憶體插入電子白板 USB 端口 .
- (3) 按 Save  按鍵。
請參見 T-24 頁的「使用 USB 記憶體」。



不使用電子白板時

- (1) 確保用專用板擦將書寫面擦乾淨。(注意長期保留將很難擦除。)
 - (2) 按電子白板的 ON/Standby  按鍵關閉電源 (待機模式)。
當仍然安裝著 USB 記憶體的狀態下，無法關閉電源。(這是防止忘記拔出 USB 記憶體的一種提示功能。)
電子白板配備了書寫面後方的忘記擦除提醒功能。此功能的出廠初期設置為無效。可通過更改功能設置 (請參見 T-29 頁)或在 TOOLBOX 的「Erase Reminder」中設置「Enable」來啟用此功能。(有關 TOOLBOX 的操作說明，請參見單冊的「軟體操作說明書」。)
 - (3) 關閉打印機電源。
- 按 Print  按鍵進行讀取操作。在列印時按 Save  按鍵，那麼在完成列印之後圖像數據將被存儲到 USB 記憶體內。按 Save  按鍵進行讀取操作。在存儲過程中按 Print  按鍵，那麼在存儲完成之後列印操作便開始。這樣只需要讀取圖像數據一次，就可以進行列印和 USB 記憶體存儲 2 種操作。

注意

- 請在 AC 電源適配器連接到電子白板或關閉電源之後，至少等大約 5 秒鐘後再按 ON/Standby  按鍵。
- 彩色列印或儲存在 USB 記憶體內的圖像顏色，可能與書寫筆的顏色稍有差異。
- 字跡模糊、細線、重疊和其他因素可能導致顏色與書寫筆的顏色稍有不同，或導致不能成功讀取這些部分。
當「Density」設置為「加濃」深時 (彩色列印時) 彩色部分有可能出現黑色，或書寫面的網格線可能被列印、儲存。
- 內存里面儲存了前一次列印過的數據或儲存在 USB 記憶體內的讀取數據。按 ON/Standby  按鍵關閉電源時，該數據將被擦除。

連接電源


注意

關於連接和 AC 適配器盒

電子白板的 AC 電源適配器和打印機的 AC 電源適配器均存放在 AC 適配器盒中。

在本說明書中，「AC 電源插頭」指的是電子白板的 AC 電源插頭或打印機的 AC 電源插頭。

如果 AC 電源適配器未連接或者未存放在 AC 適配器盒中，請參見單冊的「設置•組裝說明書」並根據需要進行連接。

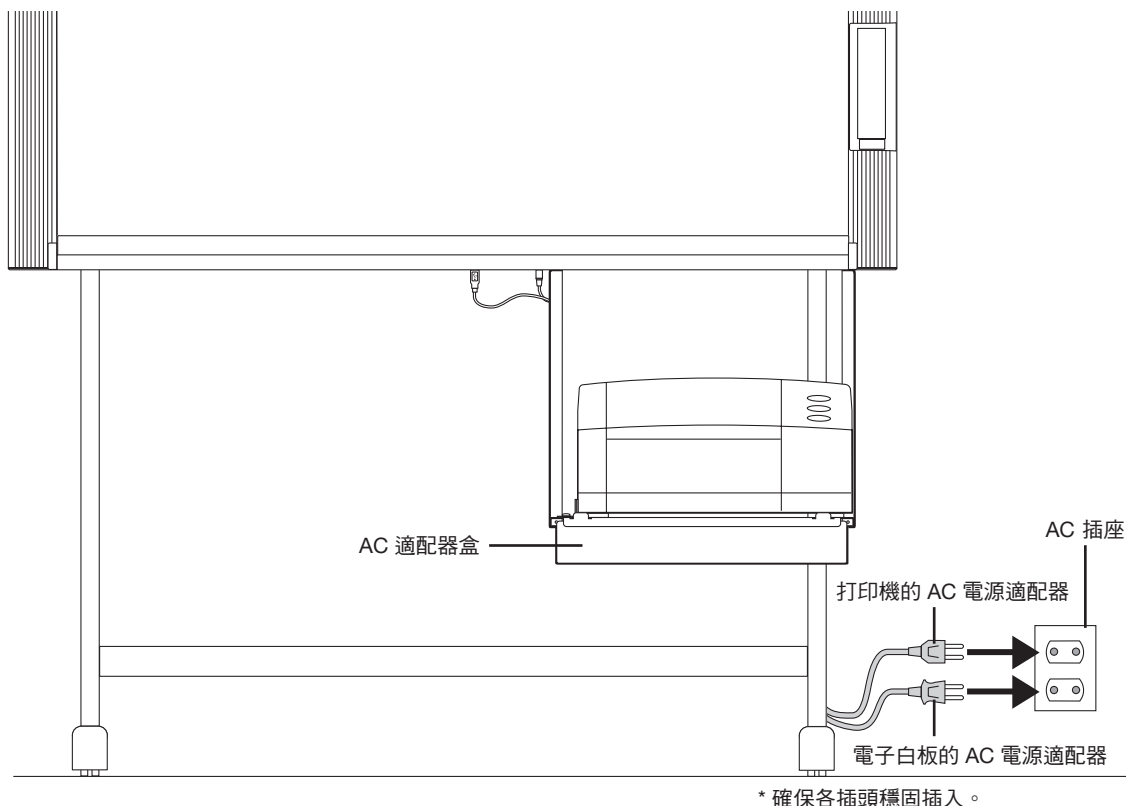

要使用電子白板，請將電子白板的 AC 電源插頭連接至牆上電源插座。

接通總電源。在本說明書中，以「待機模式」來表示。

本說明書中的說明是基於 AC 電源插頭已連接的情況 (設備處於待機模式)。

要使用打印機，同樣將打印機的 AC 電源插頭連接至牆上電源插座。

列印前，接通打印機的電源。

長時間不使用電子白板時


從牆壁上的 AC 電源插座上斷開 AC 電源適配器的電源插頭。

注意

- 當 AC 電源適配器的電源插頭拔離電源插座時，把電子白板放置在電源插座附近以便隨時使用。
- 提供的 AC 電源適配器和 AC 電源線專用於本產品。請不要和其他產品一起使用。

設置時間

正確設置電子白板的時鐘。日期和時間在列印時將列印在頁眉/頁腳上，且在保存文件時將保存在文件數據中。

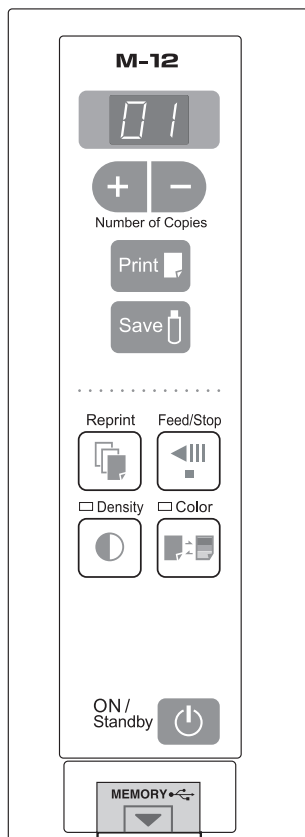

操作概述

1 切換至功能設置。

電源開啟時，按住 Density 按钮，然後按 ON/Standby 按钮。

F1

2 按 Print 按钮切換至時間設置。

3 顯示日期和時間設置模式

顯示窗口顯示設置模式信息

c.1 → c.2 → c.3 → c.4 → c.5 → c.6
(首 2 位) (最後 2 位) 年 月 日 時 分

4 設置日期和時間

按 + 或 - 按鈕設置日期和時間。

按 + 或 - 按鈕可以進入設置模式。按 + 或 - 按鈕可以根據您需要的日期或時間進行設置。

5 按 Print 按钮確認

進入下一個設置模式。

重複步驟 4 和 5 設置目前的日期和時間。

- 在操作 3 至 5 中按 ON/Standby 按钮，將取消剛才的設置並返回開始設置之前的時間。

6 完成

設置分鐘設置模式 (顯示「c.6」)後按 Print 按钮時，顯示返回至「F1」(功能設置)，10 秒後自動又返回至正常模式 (顯示「01」)。

準備：連接電子白板的 AC 電源插頭至牆上電源插座。請參見 T-15 頁。

示例：將時間設置為 2008 年 11 月 8 日下午 2:16 (2008.11.08 14:16)。

1

按 ON/Standby 按钮打開電源。

顯示窗口的 LED 將點亮，接通電源。




2

在按下 Density 按钮的同時按 ON/Standby 按钮 按鍵切換到「功能設置」模式

顯示窗口上的 LED 顯示「F1」。

如果 10 秒內沒有按任何按鈕，設置將返回至正常模式。

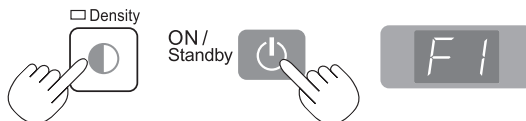


3

顯示「F1」時按 Print 按钮作最終確定。

模式切換至時間設置模式 (c.1)。

在時間設置模式期間，如果 10 秒內沒有按任何按鈕，模式切換至功能設置模式。

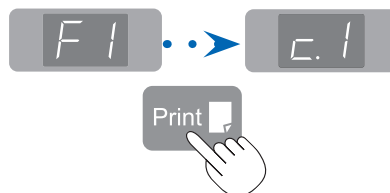


4

按 **+** 按鍵或 **-** 按鍵，設置 20 (年份的頭 2 位數)。
設置完成後按 **Print** 按鍵作最終確定。

此時將自動轉為「年份的最後 2 位數」設置模式 (顯示 c2)。

注意


- 出廠初期設置的頭 2 位數已設置為 20。在此情況下直接按 **Print** 按鍵就可以直接進入「年份的最後 2 位數」的設置模式。

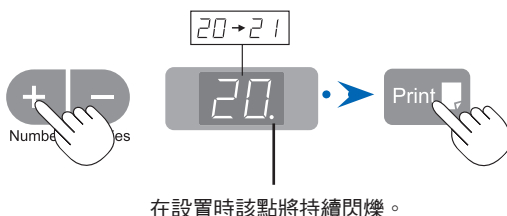

5

按 **+** 按鍵或 **-** 按鍵，設置 08 (年份的最後 2 位數)，設置完成後按 **Print** 按鍵作最終確定。


此時將自動轉為「月份」設置模式 (顯示 c3)。

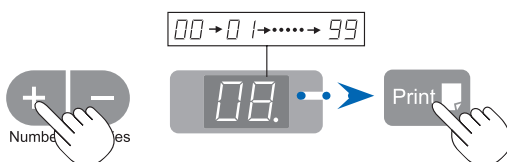

6

按 **+** 按鍵或 **-** 按鍵，設置 11 (月份)，設置完成後按 **Print** 按鍵作最終確定。


此時將自動轉為「日期」設置模式 (顯示 c4)。

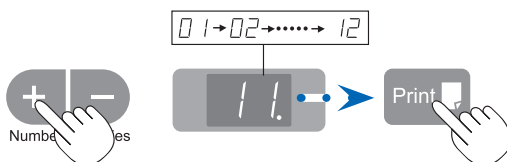

7

按 **+** 按鍵或 **-** 按鍵，設置 08 (日期)，設置完成後按 **Print** 按鍵作最終確定。


此時將自動轉為「小時」設置模式 (顯示 c5)。

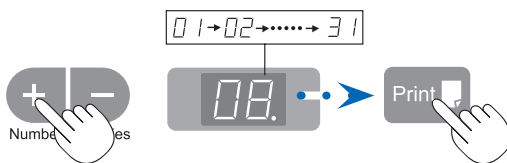

8

按 **+** 按鍵或 **-** 按鍵，設置 14 (24 小時的顯示模式)，設置完成後按 **Print** 按鍵作最終確定。


此時將自動轉為「分鐘」設置模式 (顯示 c6)。

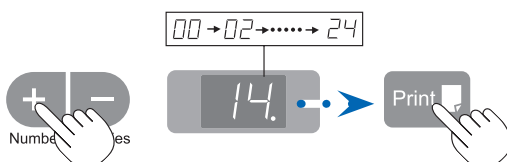

9

按 **+** 按鍵或 **-** 按鍵，設置 16 (分鐘)，設置完成後按 **Print** 按鍵作最終確定。

顯示返回至「F1」(功能設置模式)。

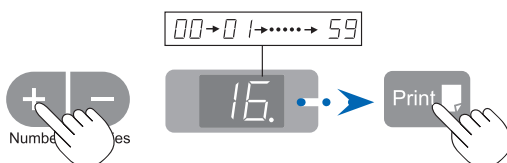

如果等待 10 秒或按 ON/Standby 按鍵，顯示則返回至正常模式 (顯示列印頁數 (「01」))。



至此，日期和時間的設置完成。

如何列印

使用打印機列印出書寫面上書寫的內容。

根據打印機的不同，其操作以及部件名稱可能不同。有關操作的詳情，請參見您打印機的使用說明書。

準備打印機

請檢查電子白板和打印機是否連接。請參見 T-37 頁。

1

放入紙張。

請使用 A4 列印紙。

請參見您的打印機使用說明書的細節。

- 1) 整理紙張邊緣，使其平整。
- 2) 將紙張插入紙張託盤的規定位置。
- 3) 輕輕按導紙器，直到接觸紙張。

注意

請參見您打印機的使用說明書中關於可用紙張的說明。

2

打開打印機的電源。

按電源開關。電源指示燈點亮。

這樣完成打印機準備。

按電子白板操作面板上的 Print  按鍵。讀取一個板面的數據並開始列印。

注意

- 視打印機不同，打印機的各种指示燈可能從打開電源，到打印機準備列印時持續閃爍。這種情況下，請參見打印機的使用說明書並在開始列印操作之前檢查打印機是否準備就緒。

3


完成列印時...

關閉打印機電源並取出紙張。


合上紙張託盤。

注意

- 小心：在列印期間不要關閉電源或斷開 USB 線。

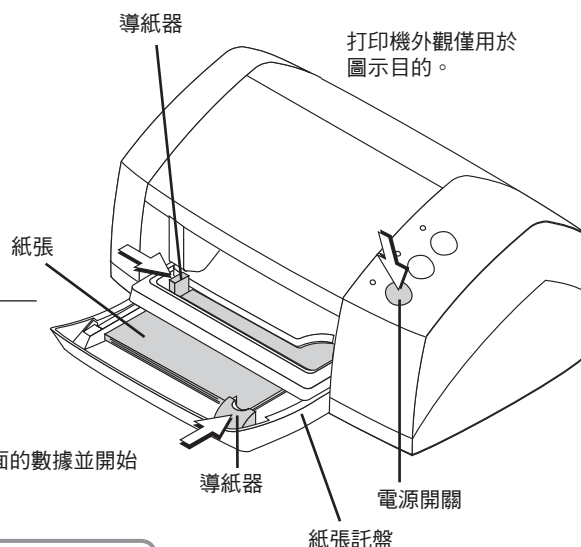

通過連接到電子白板的打印機可將書寫面上的內容列印出來。

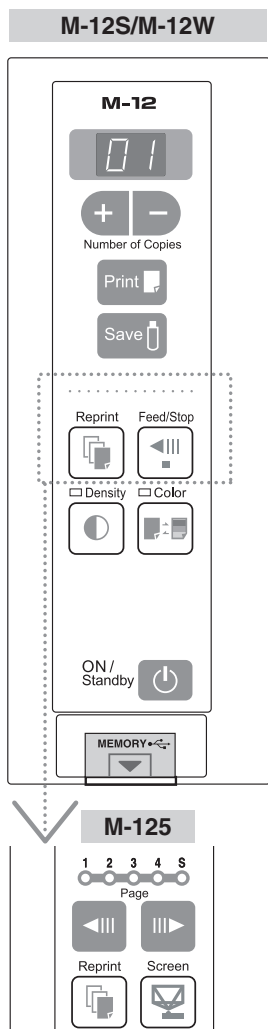

注意

- 文本 (標題、公司名稱和日期等) 或圖像可以插入到頁面的上下空白處，並列印所有頁面中相同的資訊。頁面頂部的資訊稱為頁眉，底部的則稱為頁腳。有關創建頁眉和頁腳的說明，請參見單冊的「軟體操作說明書」。

基本列印操作

準備：

確認電子白板的 AC 電源插頭和打印機的 AC 電源插頭是否連接至牆上電源插座。請參見 T-15 頁。



按 ON/Standby 按鍵打開電源。



準備打印機。(請參見上一頁。)

注意

- 接通電源時，在電子白板的 AC 電源插頭連接至電源插座或關閉電源 (待機模式) 之後等待約 5 秒鐘，再按 ON/Standby 按鍵。
- 按 ON/Standby 按鍵打開電源。顯示窗口的 LED 將點亮。
- 打開打印機的電源之前要先打開電子白板的電源。



按 Feed/Stop 按鍵 (M-125 型為更換頁面 ◀ / ▶ 按鍵) 指定您要列印的版面。

Feed/Stop




M-12S 和 M-12W 型

按 Feed/Stop 按鍵一次向左滾動書寫面一屏並自動停止。

要中途停止操作，再按 Feed/Stop 按鍵。

M-125 型

使用更換頁面 ◀ / ▶ 按鍵指定所需頁面時 (此時，相應頁面指示燈閃爍)，書寫面滾動到指定頁面並自動停止 (頁面指示燈停止閃爍並保持點亮)。

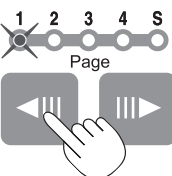

注意

- 可以看到的版面 (書寫面) 可直接進行列印。
- 要微調書寫面位置 (僅 M-12S 和 M-12W)，在書寫面停止時，用手慢慢移動書寫面。可以向左或向右移動書寫面。
- 不能列印投射在 S 頁面 (投影面) 上的圖像 (僅 M-125 型)。
- 在書寫面有效讀取範圍以外寫的內容將有可能無法被列印。請參見 T-9 頁的「有效讀取範圍」。


接下頁

步驟 2 (接上一頁)


注意

- 如果頁面指示燈顯示的內容和實際的頁面不一致時，請移動電子白板到頁面 1 或 S 頁面。(M-125 型)
- 對於 M-125 型，不要手動移動書寫面。否則，可能會損壞電子白板。
- 對於 M-12S 和 M-12W 型，書寫面可以移動，但忘記擦除提醒功能可能無法正常運作。

M-12S/M-12W

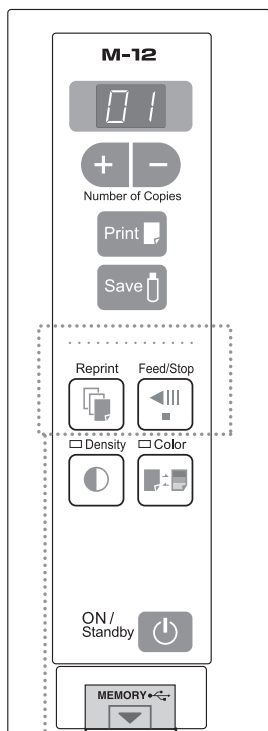


M-125

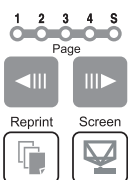


3

按 Color 按鍵並選擇彩色或黑白列印。

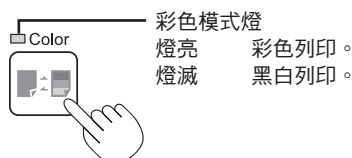

4


按 + 按鍵或 - 按鍵並選擇列印數量。

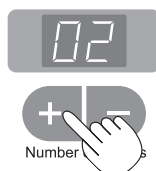

- 打開電源後，自動顯示一頁。
- 最多可以設置 20 頁，列印數量將在顯示窗口顯示。
- 每按 + 按鍵一次增加列印數量 (一頁)，每按 - 按鍵一次減少列印數量 (一頁)。按住該按鍵持續切換。

5

按 Print 按鍵列印。



- 讀取一個書寫面後 (滾動一個書寫面)，開始執行列印。

注意

- 在讀取書寫面的同時按 Feed/Stop 按鍵 (M-125 型為 ON/Standby 按鍵)，列印會中斷並只列印部分內容。
要移動書寫面，請等到滾動停止，再按 Feed/Stop 按鍵 (M-125 型為更換頁面 按鍵)。
- 當列印完第四個頁面，完成頁面的讀取後 (即列印完成後)，將返回到頁面 4。
- 插入 USB 記憶體時，在列印期間按 Save 按鍵一次，將在完成列印之後開始 USB 記憶體儲存操作。(請參見 T-24 頁。)
- 將一個板面縮小成 A4 尺寸並列印。
加寬型 (M-12W) 電子白板，圖像將縮小至水平方向的大約 75%。如果要等比例印，請參見 T-23 頁的「書寫面等比例印」。
- 顯示窗口中閃爍「E」表示列印錯誤。請參見 T-33 頁的「錯誤信息解釋」。

6

不使用電子白板時，按 ON/Standby  按鍵關閉電源 (待機模式)。



- 關閉打印機電源。

注意

- 忘記擦除提醒功能設置為「啟用」時

按 ON/Standby  按鍵時，顯示窗口和所有指示燈同時閃爍，書寫面自動移動至未擦除的書寫面且電源關閉。(對於 M-125 型，書寫面移動至未擦除書寫面的開始且關閉電源。)

* 忘記擦除提醒功能可能因書寫面粘合處的髒汙或書寫筆留下的髒汙而無法正常運行。

- 如果 30 分鐘或更長時間內沒有任何操作，電子白板進入休眠模式，操作面板上顯示的 LED 將熄滅。按電源按鍵，顯示窗口上的 LED 點亮。這時按 Print  按鍵，可開始列印操作。



選擇列印濃度

當列印顏色淺時選擇。

按 Density  按鍵並選擇濃度加濃或標準。




重複列印

再次列印前一次已經列印過的內容。

按 Reprint  按鍵。

將列印已經存儲在內存中的圖像數據。

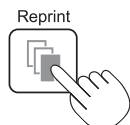

注意

- 重複列印時，書寫面不滾動。
- 可以更改列印數量。為此，在按 Reprint  按鍵之前請更改需要列印的數量。
- 重複列印時，彩色/黑白和濃度設置將與前一次列印時所設定的條件相同。
- 打開電源後，如果沒有執行過列印或 USB 記憶體儲存，那麼圖像數據將不被儲存到內存中，在此情況下按此鍵無效。
- 如果在安全功能設置中重複列印設置為「禁用」，顯示編號將顯示為「E8」。有關詳情，請參見單冊的「軟體操作說明書」。

取消正在進行的列印操作

正在讀取時 (當按 Print  按鍵時)

按 Feed/Stop  按鍵 (M-125 型為 ON/Standby  按鍵) 時，停止讀取書寫面 (M-125 型，電子白板返回到正在列印的版面)，並列印部分已讀取的圖像數據。此時請稍等，直到打印機彈出紙張。

M-12S 和 M-12W 型




M-125 型




接下頁

M-12S/M-12W

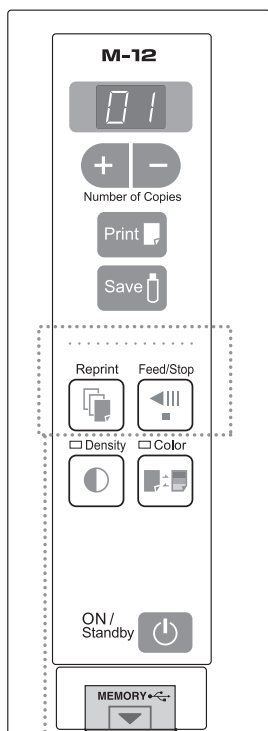

M-125

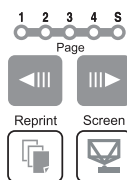

接上頁


按下 **Print** 按鍵後，當數據讀取完成時想中止列印或在執行重複列印時想中止列印（當已按下 **Reprint** 按鍵時）請按下電子白板的 **ON/Standby** 按鍵。稍後，列印將中斷，紙張被彈出。

按電子白板的 **ON/Standby** 按鍵。幾秒鐘後，列印中斷並彈出紙張。

指定頁面 (M-125 型)

按更換頁面 ◀/▶ 按鍵使所需頁面指示燈閃爍。書寫面滾動到指定的頁面。

頁面指示燈

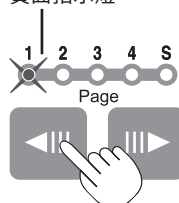

更換頁面 ▶ 按鍵

每次按此按鍵，頁面指示燈以 1 → 2 → 3 → 4 的順序閃爍，書寫面滾動到指定頁面時停止滾動，相應頁面指示燈停止閃爍並保持點亮。

更換頁面 ◀ 按鍵

每次按此按鍵，頁面指示燈以 S → 4 → 3 → 2 → 1 的順序閃爍，書寫面滾動到指定頁面時停止滾動，相應頁面指示燈停止閃爍並保持點亮。

注意

- 通過按更換頁面 ▶ 按鍵，無法滾動到投影面 (S 頁面)。
- 在頁面 1 時，S 頁面無法通過按更換頁面 ◀ 按鍵來指定。
- 在 S 頁面時，頁面 1 無法通過按更換頁面 ▶ 按鍵來指定。
- 書寫面滾動時可看見孔在書寫面底部移動，有這些孔是正常的 (書寫面沒有損壞)。
- 移動時書寫面可能看上去不平整，這是正常的。
- 書寫面重繞時，其部分內容可能會模糊。

注意

- 如果頁面指示燈顯示的內容和實際的頁面不一致時，請移動電子白板到頁面 1 或 S 頁面。

切換到投影面 (M-125 型)

您可通過按一個按鍵切換到投影面。此投影面用於常規、吊投投影机或其他光學設備。

當書寫面處於頁面 1~4 之間時，按 **Screen** 按鍵。

Screen



按此按鍵時，「S」頁面指示燈閃爍 (呈綠色)，書寫面滾動到投影面。

再按一次時，書寫面滾動回先前設置的頁面。

注意

- 當關閉電源 (待機模式) 或已經斷開 AC 電源插頭時，再次按 **Screen** 按鍵也不會返回到先前設置的頁面。

注意

- S 頁面是投射光學設備圖像的投影面。因為書寫內容無法擦除，請不要在上面書寫。同時也要注意在投影面上投射的圖像不能列印或儲存到 USB 記憶體內。

書寫面等比列印 (M-12W 型)

M-12W 型具有寬螢幕，所以列印時，圖像在水準方向縮小並列印成 A4 的整個頁面(例如，圓圈變為橢圓)。如果希望列印成與書寫面相同的垂直至水準高寬比(書寫面上的相同的圖像)，請更改列印高寬比。一旦出貨後(出廠初期)，電子白板即設置為水準方向壓縮圖像。

確認電源是否已經接通 (顯示窗口亮起即為接通)。

1. 按 **Density**  按鍵的同時，按 **ON/Standby**  按鍵切換至功能設置模式。

「F1」顯示在顯示窗口中。




2. 按 **+** 或 **-** 按鍵 (每按按鍵一次，顯示切換一次) 顯示「F4」，然後按 **Print**  按鍵作最終確定。

顯示「F4」時，電子白板處於列印高寬比設置模式。




3. 按 **Feed/Stop**  按鍵選擇等比模式。



電子白板設定為水準方向壓縮圖像時的指示燈：

彩色模式燈：燈亮

濃度模式燈：燈滅



電子白板設定為等比列印時的指示燈：

彩色模式燈：燈滅

濃度模式燈：燈亮

按上述顯示的「電子白板設定為等比列印時的指示燈」檢查燈滅或燈亮，然後按 **Print**  按鍵作最終確定。「F4」旁邊的光點閃爍幾秒鐘。

- 如果重新保存將要列印的水準方向壓縮圖像的版面，切換模式使燈顯示為「電子白板設定為水準方向壓縮圖像時的指示燈」中顯示的燈，然後按 **Print**  按鍵。

這時，設置完成。按 **ON/Standby**  按鍵返回至正常模式。



光點閃爍幾秒鐘



手動移動書寫面 (M-12S/M-12W 型)

即使關閉電子白板電源，也可以移動書寫面。

可以用手向左或向右移動書寫面。請將您的手放在垂直方向中心部分慢慢移動書寫面。


快速移動可能損壞電子白板。

注意

- 忘記擦除提醒功能設置為「啟用」時，如果手動移動書寫面，功能可能無法正常運行。

注意

- 對於 M-12S 型，不要手動移動書寫面。否則，可能會損壞電子白板。

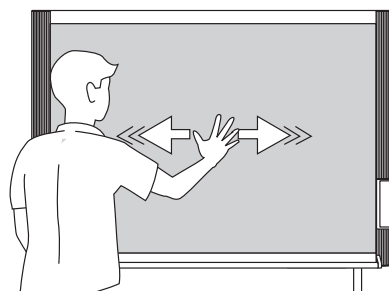

使用 USB 記憶體

可將電子白板書寫面上的內容存儲到 USB 記憶體內。儲存的圖像數據可以傳送到個人電腦，製作成會議記錄，或者附在文檔後面。

• 使用 USB 記憶體所需要的配置

USB 記憶體：市場產品

個人電腦：連接器為 USB 端口 (A 類)，支持 USB 1.1 標準

注意

- 電子白板支持的 USB 記憶體支持 FAT 和 FAT 32 格式。
- USB 記憶體上保存圖像的解析度的出廠初期設置為「標準」。有兩種方法將此出廠初期設置切換至高解析度：通過更改電子白板的功能設置(請參見 T-29 頁)，或通過設置 TOOLBOX 中的「解析度」為「高解析度」。(關於 TOOLBOX 的操作說明，請參見單冊的「軟體操作說明書」)。
- 解析度設置為高解析度時，保存圖像需要更長時間。

注意

- 有關可用于該電子白板的 USB 記憶體的說明，請進入我們的網站。

儲存到 USB 記憶體

準備：

檢查電子白板的 AC 電源插頭是否已經連接到牆上電源插座。
請參見 T-15 頁。

1

按 ON/Standby 按鍵打開電源。



注意


- 接通電源時，在電子白板的 AC 電源插頭連接至電源插座或關閉電源 (待機模式) 之後等待 5 秒鐘，再按 ON/Standby 按鍵。
- 按下 ON/Standby 按鍵打開電源。顯示窗口的 LED 將點亮。

2

將 USB 記憶體插入電子白板的記憶體端口 (USB 端口)


注意

- 插入 USB 記憶體之前請檢查其極性。以相反方向插入有可能將損壞 USB 端口或 USB 記憶體。
- 安裝完 USB 記憶體之後，小心不要用手或身體碰到 USB 記憶體，否則可能損壞 USB 記憶體或 USB 端口。

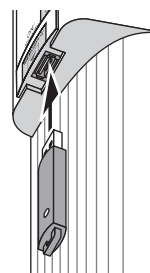

3

按 Feed/Stop 按鍵 (M-125 型為更換頁面 ◀ / ▶ 按鍵) 指定您要儲存的書寫面。

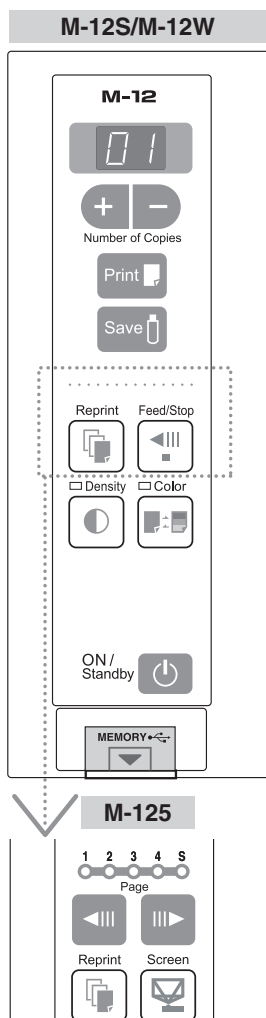

M-12S 和 M-12W 型



M-125 型



步驟 3 (接上一頁)


指定您要儲存的書寫面的過程和列印過程相同。
請參見 T-19 頁的「基本列印操作」和 T-22 頁的「指定頁面 (M-125 型)」。

注意

- 儲存是指將當前可以看到的一個板面的內容儲存到 USB 記憶體內。
- 在書寫面有效讀取範圍以外的區域寫的內容有可能無法被儲存。請參見 T-9 頁的「有效讀取範圍」。

4

按 **Color**  按鍵並選擇彩色或黑白儲存。

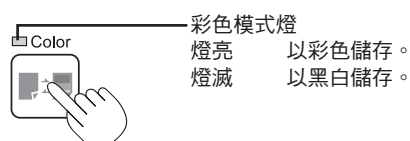

5

按 **Save**  按鍵儲存



顯示窗口

在 USB 記憶體儲存操作期間，顯示窗口的指示燈將按順時針的順序進行閃爍。

- 進行一個板面 (滾動書寫面) 的讀取操作，在滾動停止後，USB 記憶體儲存開始。



閃爍顯示「US」(5 秒) 表示沒有插入 USB 記憶體。請插入 USB 記憶體，然後按 **Save**  按鍵。



閃爍顯示「FL」(5 秒) 表示 USB 記憶體內沒有足夠的存儲空間。拔出 USB 記憶體後，閃爍顯示將停止。請更換有足夠空間的 USB 記憶體。
其他錯誤顯示請參見 T-33 頁的「錯誤信息解釋」。

注意

- 根據 USB 記憶體的不同，可能需要一定時間進行識別或存儲。
- 在讀取操作期間按 **Feed/Stop**  按鍵 (M-125 型為 **Power** 按鍵)，就會中斷讀取操作並將部分讀取圖像數據存儲到 USB 記憶體內。
要移動書寫面，請等到滾動停止，再按 **Feed/Stop**  按鍵 (M-125 型為更換頁面  按鍵)。
- 對於 M-125 型，投射在 S 頁面 (投影面) 上的圖像不能儲存到 USB 記憶體內。
- 在 USB 記憶體儲存期間按 **Print**  按鍵，將在完成儲存之後開始列印。
- 當加寬型 (M-12W) 電子白板已經在水平方向調整到紙張規格時，圖像將被壓縮到大約 75%。
- 已儲存的文件的日期和時間與電子白板所設置的日期和時間一致。請參見 T-16 頁的「設置時間」。
- 如果 USB 記憶體內沒有一定量的存儲空間，按 **Save**  按鍵時將會顯示「FL」。同樣，在存儲期間如果 USB 記憶體內剩餘空間不足，此時也顯示「FL」。請清空 USB 記憶體中的數據，將書寫面設置到原始狀態，然後再按 **Save**  按鍵。


6

卸載 USB 記憶體

在確保顯示窗口的指示燈按順時針的順序閃爍已經變為持續點亮並且 USB 記憶體的訪問指示燈不閃爍後，直接拔出 USB 記憶體。(有關詳情，請參見您的 USB 記憶體說明書。)

注意

- 在 USB 記憶體儲存操作期間 (即在顯示窗口閃爍顯示期間)，或者在 USB 記憶體設備的訪問指示燈正在閃爍時，請不要拔出 USB 記憶體設備，因為這樣會毀壞數據。

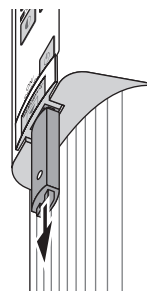

7

不使用電子白板時，按 ON/Standby 按鍵關閉電源 (待機模式)。



注意

- 忘記擦除提醒功能設置為「啟用」時

按 ON/Standby 按鍵時，顯示窗口和所有指示燈同時閃爍，書寫面自動移動至未擦除的書寫面且電源關閉。(對於 M-125 型，書寫面移動至未擦除書寫面的開始且關閉電源。)

* 忘記擦除提醒功能可能因書寫面粘合處的髒汙或書寫筆留下的髒汙而無法正常運行。

- 當顯示窗口以一秒時間間隔滾動顯示「USB」字母時表示正連接著 USB 記憶體。拔出 USB 記憶體將電源關閉。(此為防止忘記拔出 USB 記憶體的一種提示功能)
- 如果 30 分鐘或更長時間內沒有任何操作，電子白板進入休眠模式，操作面板上顯示的 LED 將熄滅。按電源按鍵，顯示窗口上的 LED 點亮。這時按 Save 按鍵，可開始存儲操作。



將圖像文件保存到電腦/刪除圖像文件

該操作示例介紹如何將 USB 記憶體的圖像文件儲存到個人電腦硬盤，以及在 USB 記憶體滿時，刪除文件夾。(可以使用多種方法進行儲存和刪除，包括使用資源管理器。) 關於使用個人電腦的操作，請參見您的個人電腦或您使用軟體的使用說明書。

USB 記憶體上的電子白板文件夾命名為「CB_image」。圖像保存在此文件夾中。

電子白板購買時，出廠初期設置的圖像文件命名為「PV-xxxxxxx.png」(PNG 格式)，此處「xxxxxxx」為日期和編號 (例如 PV-08110801.png)。日期是出廠初期設置的日期 (日本標準時間)。如果日期與您所在地區的時間不符，請更改電子白板的時間。(請參見 T-16 頁的「設置時間」。)

注意


圖像文件保存的格式可設置為「PNG」、「JPEG」或「PDF」。出廠初期設置為「PNG」。此格式也可在電子白板的功能設置 (請參見 T-29 頁) 中或 TOOLBOX 的「功能設置」->「圖像文件格式」中更改。(有關 TOOLBOX 的操作說明，請參見單冊的「軟體操作說明書」)

1

將 USB 記憶體插入個人電腦的 USB 端口

首次連接個人電腦時，要求安裝 USB 驅動程序。請遵照您使用的 USB 記憶體設備的使用說明書操作。

- 一般來說，對於 Windows 2000/XP/Vista，自動安裝標準驅動程序並在「我的電腦」中識別為「可移動磁盤」。

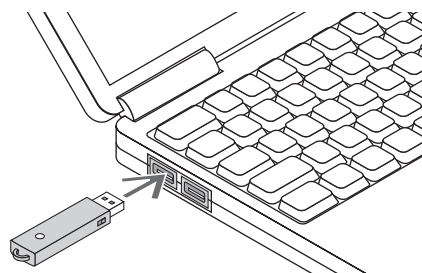

2

將 USB 記憶體的圖像文件儲存到個人電腦

1. 打開「我的電腦」，從中打開連接 USB 記憶體設備的驅動器。

文件夾「CB_image」為電子白板的儲存數據。


2. 將「CB_image」文件夾儲存到「我的文件」等。

將儲存「CB_image」中的所有數據。

注意

視電腦的使用環境而定，這些操作可能不能正常運行。可能是出現下列情況時：

- 將多個 USB 記憶體同時連接到電腦時。
- USB 記憶體連接到 USB 集線器或使用延長線連接時。

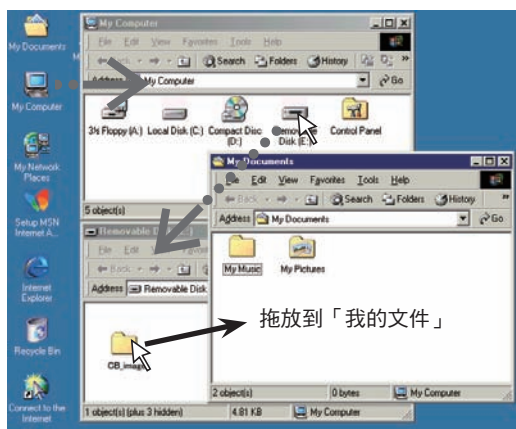

使用電腦刪除 USB 記憶體中的圖像文件

重要圖像文件在刪除之前，請確保將其儲存在電腦內（作為數據備份）。

1. 打開「我的電腦」，然後打開顯示 USB 記憶體的驅動器圖標。

文件夾「CB_image」是電子白板的儲存數據。

2. 將「CB_image」文件夾放入「資源回收筒」，右擊圖標並從下拉式菜單選擇「清空資源回收筒」。

「CB_image」內的所有數據將被刪除。

即使刪除整個文件夾，當 USB 記憶體與本機再次一起使用時，本機將會在 USB 記憶體中自動建立一個新的 CB_image 文件夾。



3


斷開 USB 記憶體

斷開程序視電腦的操作系统而不同。細節請參見電腦的使用說明書或幫助文件。

1. 單擊任務欄中顯示的 [硬件卸載] 圖標。
單擊「停止 USB 大容量儲存設備 – 驅動器 (E)」。(E 驅動器盤符視個人電腦系統而不同。)
2. 顯示「現在可以從系統安全移除 'USB 大容量儲存設備」時，單擊 [確定]。
(使用 Windows XP/Vista 時，信息屏幕不出現 [確定]。斷開即可。)
3. 這樣就可以從電腦上拔下 USB 記憶體設備。

注意

- 在 USB 記憶體的訪問指示燈正閃爍時，請不要拔出 USB 記憶體，否則會損壞數據。
- 電腦正在檢查外圍設備等狀態時，可能無法正確斷開 USB 記憶體。



「卸載硬件」圖標 (示例)



進行功能設置

電子白板配備了忘記擦除提醒功能等高級功能，這些功能可用電子白板上的操作按鍵直接設置。高級功能也可從安裝在電腦上的「TOOLBOX」功能表中進行設置。(請參見單冊的「軟體操作說明書」)。

基本設置操作

- 確認電源是否已經接通 (顯示窗口亮起即為接通)。
- 處於功能設置模式時，如果 10 秒內沒有按任何按鍵，電子白板將返回至正常模式。

1

切換至功能設置模式


按住 **Density** 按鍵，然後按 **ON/Standby** 按鍵。
「F1」出現在顯示窗口上。



2

選擇功能編號

按 **+** 或 **-** 按鍵顯示所需的功能編號(每按一次按鍵，編號更改一次)。
請參見下一頁的「功能編號、所選模式以及指示燈狀態一覽表」。

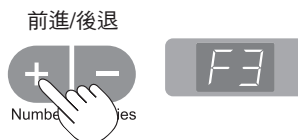

3

選擇功能的設置


按 **Feed/Stop** 按鍵 (對於 M-125 型，使用更換頁面 按鍵) 選擇功能的設置，然後按 **Print** 按鍵作最終確定。
最終確定時，功能編號旁邊的光點 (例如「F3」) 會閃爍幾秒鐘。

- 按下 **Feed/Stop** 按鍵 (對於 M-125 型，更換頁面 按鍵) 之後，通過濃度模式燈和彩色模式燈的開啟或關閉可以顯示所選的模式。有關詳情，請參見「功能編號、所選模式以及指示燈狀態一覽表」。

M-12S 和 M-12W 型




M-125 型




光點閃爍幾秒鐘

例如：選擇忘記擦除提醒功能時的指示燈狀態



選擇了「啟用」時：

彩色：燈亮
濃度：燈亮



選擇了「禁用」時：

彩色：燈亮
濃度：燈滅

- 設置時鐘時，使用 **+** 和 **-** 按鍵選擇日期和時間。(請參見第 16 頁)

4

退出功能設置模式

按 **ON/Standby** 按鍵返回至正常模式。
列印頁數重新出現在顯示窗口上。



功能編號、所選模式以及指示燈狀態一覽表

在上一頁「基本設置操作」中的步驟 2 時，在顯示窗口上顯示您要設置的功能編號。
在步驟 3 時，檢查指示燈亮起還是熄滅，以確認是否顯示為您要的模式。

功能編號 (顯示窗口)	功能名稱	功能內容	所選模式	濃度模式燈	彩色模式燈
F1	時間設置	時間資訊的日期和時間設置	請參見第 16 頁		
F2	頁眉/頁腳	保存時書寫的時間資訊設置：出廠初期設置 頁眉 / 頁腳數據輸出：初始編輯 *1	禁用	☐ Density 燈滅	☒ Color 燈亮
			啟用 *	☒ Density 燈亮	☐ Color 燈滅
F3	忘記擦除提醒功能	書寫面後方的忘記擦除提醒功能設置	禁用 *	☐ Density 燈滅	☒ Color 燈亮
			啟用	☒ Density 燈亮	☐ Color 燈滅
F4	列印高寬比	列印時的圖像高寬比設置 (M-12W 型)	水準壓縮 *	☐ Density 燈滅	☒ Color 燈亮
			等比	☒ Density 燈亮	☐ Color 燈滅
F5	數據比率	記憶體內保存的圖像和發送至電腦的圖像比率的設置 (M-12W 型)	水準壓縮 *	☐ Density 燈滅	☒ Color 燈亮
			等比	☒ Density 燈亮	☐ Color 燈滅
F6	紙張尺寸	列印紙張尺寸的設置	A4 *	☐ Density 燈滅	☒ Color 燈亮
			信紙尺寸	☒ Density 燈亮	☐ Color 燈滅
F7	解析度	記憶體內保存的圖像和發送至電腦的圖像解析度的設置	標準 *	☐ Density 燈滅	☒ Color 燈亮
			高解析度	☒ Density 燈亮	☐ Color 燈滅
F8	圖像格式	USB 記憶體內保存的圖像的格式設置	JPEG	☒ Density 燈亮	☐ Color 燈滅
			PNG *	☐ Density 燈滅	☒ Color 燈亮
			PDF	☒ Density 燈亮	☒ Color 燈亮
F9	列印測試	列印電子白板預存的測試樣本	請參見第 35 頁		
FA	重置 OKI 硒鼓計數器	重置 OKi 數據 B2200n 頁面打印機的硒鼓計數器 *2	-		
Fb	限制彩色模式	彩色模式中禁用的列印/保存設置	啟用 *	☐ Density 燈滅	☒ Color 燈亮
			禁用	☒ Density 燈亮	☐ Color 燈滅
FC	出廠初期重置	將所有的設置重置到出廠初期設置。	-		

★：出廠初期設置。

*1) 有關編輯頁眉/頁腳的說明，請參見「軟體操作說明書」。

*2) 僅適用於相容的打印機上。

附帶的軟體

請參見電子白板軟體操作說明書和多種軟體的幫助介面，以獲取更多有關 CD-ROM 含有的軟體的使用方法的信息。

軟體內容和概述

• USB Driver (USB 驅動程序)

當需要通過 USB 連接電腦與電子白板時，請確保安裝該 USB 驅動程序，該驅動軟體可以使電腦將電子白板視為外圍設備。

• TWAIN Driver (TWAIN 驅動程序)

該驅動程序用於將連接了 USB 線的電子白板的讀取數據以圖像格式傳輸到個人電腦。

- * 該驅動程序可能在某些應用程序上不能使用。
- * 該驅動程序符合 TWAIN 標準 (版本 1.9)。

• "PLUS TOOLBOX" dedicated software (「PLUS TOOLBOX」專用軟體)

應用於從電腦中裝載圖像，設定操作環境，進行安全設置等。

• User's Manual (使用說明書)

使用說明書以 PDF 格式存儲在 CD-ROM 上。

如果個人電腦上沒有安裝 Acrobat Reader，單擊菜單上的「Acrobat Reader」並根據屏幕提示安裝。

• Acrobat Reader

該軟體用於查看 PDF 文件。

• Browsing the CD-ROM (瀏覽 CD-ROM)

在個人電腦上運行的 Explorer 來顯示 CD-ROM 的內容。

• Copyrights and usage conditions (版權和使用條件)

查看版權和使用條件等。

注意

- 當安裝在 Windows 2000 上時，請使用「管理員」權限安裝軟體 (即具有管理員權限的用戶)。
- 當安裝在 Windows XP/Vista 上時，請使用「電腦管理員」權限 (帳戶) 安裝軟體。

注意

幫助功能

- 軟體的幫助文件使用的是在線 Microsoft HTML 幫助格式。

Windows Vista 系統下的用戶帳號控制

- 如果將用戶帳號控制的設置設為無效時，則軟體可能無法正常運行。

操作環境

支持的操作系統： Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4 或更高版本) /
XP (HomeEdition /Professional Edition Service Pack 2 或更高版本) /
Vista (32 位版本)
支持的個人電腦： 可運行於上述操作系統的 IBM PC/AT 或完全兼容的電腦
CPU: Pentium III 1.2GHz 或更高版本
內存： Windows 2000 (128 MB 或更大) 、Windows XP (256 MB 或更大)
可用硬盤空間： 40 MB 或更大 (不包括用來存儲圖像的空間)
顯示器分辨率： 800 × 600 像素或更高
外圍設備： 一個 CD-ROM /DVD-ROM 驅動器、標準 USB 端口 (USB 1.1 或 2.0)
Web 瀏覽器： Internet Explorer 6.0 或更高版本

注意

- 無法保證在上述操作環境中的所有操作。
- 不支持 Windows 95、98SE/Me、NT、2000 Server、Server 2003 和 Vista (64 位版本)。

出廠初期設置


CD-ROM 附帶的「PLUS TOOLBOX」專用軟體的「Settings」(設置) 菜單可以用來改變電子白板的設置。
關於設置的說明，請參見單冊的「軟體操作說明書」。
以下為設置項和出廠初期設置。

設置項	描述	出廠初期設置
日期/時間設置	時間資訊的日期和時間設置	日本標準時間
文件格式	設置 USB 記憶體的圖像格式。 JPEG / PNG / PDF	PNG 格式
紙張規格	A4/ 信紙尺寸	A4
高寬比	設置列印圖像的高寬比。 原始圖像 / 匹配紙張規格	匹配紙張規格
忘記擦除提醒功能	書寫面後方的忘記擦除提醒功能：禁用/啟用	禁用
限制彩色模式	在彩色模式中設置了禁用列印/保存	禁用
解析度	選擇記憶體內保存的圖像和發送至電腦的圖像解析度：標準 標準：讀取的圖像的垂直/水準 1/2 尺寸 高解析度：讀取的圖像的垂直/水準 1/1 尺寸	標準
頁眉/頁腳 (日期/時間 資訊)	工廠出貨時： 列印/保存時的日期/時間內容：啟用/禁用 初始編輯：頁眉/頁腳數據輸出 *	啟用

* 可按用戶要求作為頁眉/頁腳數據的部分顯示日期/時間資訊。
工廠出貨時，僅顯示時間資訊。

錯誤信息解釋

如果操作面板的顯示窗口出現以下閃爍顯示，請檢查以下事項。
錯誤資訊將會閃爍 5 秒鐘。然而，「E4」、「E5」、「E6」和「E8」的錯誤顯示將在閃爍停止後持續亮起。

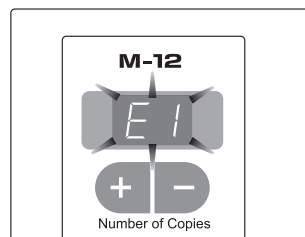

錯誤顯示編號	問題和解決方案	
E1 打印機沒有連接 沒有列印紙打印 機出現異常	• 是否連接了打印機？ • 是否接通打印機的電源？ • 當打印機使用 AC 電源適配器時，電纜是否在某處斷開？	• 正確連接打印機並打開打印機電源。
	• 紙張是否放置好？	• 將打印機的電源關閉，然後再開啟，將 A4 紙放置在打印機內。
	• 打印機故障指示燈是否閃爍 (或點亮)？	• 請閱讀打印機的使用說明書。
E2 無法識別 USB 記憶體	• USB 記憶體是否未格式化？	• USB 記憶體格式是 FAT 和 FAT 32 嗎？請用個人電腦進行格式化。
	• 是否正在使用電子白板不支持的 USB 記憶體？	• 關於與電子白板兼容的 USB 記憶體的信息，請訪問我們的網站。
	• 是否完全插入了 USB 記憶體設備？ • USB 記憶體是否損壞？	• 請使用個人電腦進行操作檢查。
E3 USB 記憶體存 儲出現異常	• 在 USB 記憶體存儲時出現錯誤。	• 請再次執行 USB 記憶體存儲。 • 在讀取操作過程中不要插入或卸下 USB 記憶體卡。
E4 讀取時出現異常	• 讀取光源存在點燈故障，或者存在讀取信號錯誤。	• 從電源插座中拔出電源插頭，然後再次插入。
E5 系統錯誤	• 記憶體或內部錯誤。	• 從電源插座中拔出電源插頭，然後再次插入。
E6 頁面檢測錯誤 (僅 M-125 型)	• 頁面沒有進行適當的檢測。	• 從電源插座中拔出電源插頭，然後再次插入。
E8 安全保護	• 您嘗試了被安全設置禁用的功能。	• 可使用專用軟體更改設置。有關詳情，請您聯繫我公司的諮詢中心、經銷商或專賣店。
E9 限制彩色模式	• 在彩色模式中設置了禁用列印/保存。	• 可在電子白板的「功能設置」中進行更改。關於設置說明，請參見 T-29 頁。
U5 沒有插入 USB 記憶體	• USB 記憶體設備沒有插入電子白板。	• 將 USB 記憶體插入 USB 端口。
當流動顯示「USB」字母時... 提示忘記斷開 USB 記憶體 	• 在 USB 記憶體插入電子白板的情況下時，您按了 ON/Standby 按鈕嗎？	• USB 記憶體正連接到電子白板主體上。當拔出 USB 記憶體後，電源將關閉，設備進入待機模式。

FL	USB 記憶體已滿	沒有可用空間。	請使用個人電腦或該機器刪除不必要的數據 (請參見 T-27 頁)。
EL	連接了不支持的打印機	連接了電子白板不支持的打印機。	按 ON/Standby 按鍵關閉電子白板電源。如需要存儲數據，請將數據存儲到 USB 記憶體。
EH	時間設置錯誤	設置時間時產生故障。	按下 ON/Standby 按鍵，顯示切換至「c1」。從年開始進行設置。

如果執行以上操作仍未能解決您的問題，請您聯繫我公司的諮詢中心、經銷商或專賣店。

故障修理

在做出維修請求前，請檢查下列事項。

狀況		請檢查
與電子白板相關	按 ON/Standby 按鍵，但無法接通電源。	請檢查 AC 電源適配器的線是否從電子白板的 DC 端口或 AC 插座斷開。(從插座上拔出 AC 電源線，等待幾秒鐘後再將其插回到插座上。)
	用板擦不能擦除書寫面上的內容。	是否使用了非專用書寫筆？(用布沾上水或中性洗滌劑，擰幹並小心擦拭。)
	部分文字或線條，未被列印或儲存。	- 對於模糊字跡或細線部分可能無法列印，或者儲存於 USB 記憶體內。 - 調整濃度。
	讀取的副本 (圖像) 髒汙，即使使用板擦擦除了書寫面，忘記擦除提醒功能也會啟動。	書寫面上是否有書寫筆留下的墨蹟或大量髒汙？(若書寫面髒汙，使用濕的擰幹的軟布輕輕擦拭書寫面。)
	列印件或 USB 記憶體文件內書寫面的網格線被列印和儲存，或者彩色時彩色部分出現黑色毛邊。	將濃度設置改為標準。
	當電子白板和個人電腦連接時，在安裝 USB 驅動程序之後提供的實用程序不能正常運行	CD-ROM 中的 USB 驅動程序正確註冊到設備管理器內了嗎？(如果尚未註冊，將顯示感嘆號 (!)。)(如果沒有註冊，刪除 USB 驅動程序並重裝。)
	當電子白板和個人電腦連接時，個人電腦無法識別電子白板	- 檢查電子白板是否處於正常工作狀態以及是否正確連接 USB 線。 - 是否通過 USB 集線器連接電子白板和個人電腦？(請將電子白板直接連接到個人電腦的 USB 端口。)

* 如果執行以上操作仍未能解決您的問題，請您聯繫我公司的諮詢中心、經銷商或專賣店。

狀況		請檢查
與打印機相關	按 Print  按鍵無法列印。	- 檢查打印機電源線和打印機線是否穩固連接。 - 檢查打印機電源指示燈是否點亮。 - 檢查電子白板和打印機的故障指示燈是否點亮。 - 如果電子白板的故障指示燈閃爍，請參見 T-34 頁。 (關於打印機錯誤的信息，請參見打印機使用說明書。)
	打印機卡紙。	可能原因包括紙張潮濕、紙張過薄或過厚、以及紙張彎曲等。(請參見您的打印機的使用說明書。)
	列印出來的是另一種顏色，而不是原有顏色。	請更換新墨盒。
	沒有列印輸出。	- 檢查墨盒是否正確安裝。 - 檢查墨盒是否堵塞。
	- 列印顏色淺，上面有白色線條，或者頁面髒汙。 - 列印顏色和使用的書寫筆的顏色不同。	墨盒的噴嘴是否部分堵塞？ ◆ 進行列印測試並檢查噴嘴的狀況。

測試列印的方法 (此功能是和電子白板功能設置同步完成的。請參見 T-29 頁)

- 1) 電子白板的電源開啟 (顯示窗口燈亮) 狀態下，按住 Density  按鍵，然後按 ON/Standby  按鍵。顯示窗口上出現「F1」(功能設置模式)。
- 2) 使用 + 或 - 按鍵顯示「F9」(測試列印)。
- 3) 按 Print  按鍵作最終確定。

* 開始測試列印。

檢查列印

- 是否每一條彩色線列印均勻？
- 是否存在缺失圓點、白色線條、部分線條墨色淺等情況？

補救措施

- ◆ 如果噴嘴部分堵塞，請進行清潔。
 - ◆ 如果清潔噴嘴後列印質量仍然沒有改善，請除去噴嘴表面的墨。
- 有關詳情，請參見隨打印機附帶的「用戶指南」。

* 關於列印問題、打印機維護以及與列印細節相關的信息，請參見您的打印機使用說明書。

產品規格

白板類型 (型號名稱)		標準型 (M-12S)	加寬型 (M-12W)	5 個板面型 (M-125)
外觀	安裝方法	自立 (T 型腳架) 或壁掛式安裝		
	外形尺寸 (T 型腳架*1)	(寬) 1470 × (厚) 700 × (高) 1970*2 毫米	(寬) 1970 × (厚) 700 × (高) 1970*2 毫米	(寬) 1470 × (厚) 700 × (高) 1970*2 毫米
	白板主體重量	31 千克*3	35 千克*3	35 千克*3
	T 型腳架重量	9.6 千克		
白板	書寫面規格	(高) 920 × (寬) 1300 毫米	(高) 920 × (寬) 1800 毫米	(高) 920 × (寬) 1300 毫米
	有效讀取範圍	(高) 900 × (寬) 1280 毫米	(高) 900 × (寬) 1780 毫米	(高) 880 × (寬) 1280 毫米
	書寫面	2 面		5 面 (4 個書寫面 +1 個投影面)
	書寫面轉動方式	單向無限轉動 (水平滾動)		發條轉動型
	傳動方式	書寫面移動		
	讀取方式	CCD 傳感器		
	讀取照明光源	RGB LED		
	讀取解析度	主掃描方向 (書寫面垂直) 2.4 點/毫米 (60 dpi 或相當) 分掃描方向 (書寫面水平) 2.4 點/毫米 (60 dpi 或相當)		
	讀取時間	黑白：約 15 秒 彩色：約 23 秒	黑白：約 20 秒 彩色：約 31 秒	黑白：約 15 秒 彩色：約 23 秒
記憶體	類型	USB 閃存		
	兼容 FAT 類型	FAT 12, 16, 32		
	文件格式	PNG、JPEG 和 PDF 格式		
	接口	USB 1.1 或 USB2.0 full-speed 模式*4		
操作面板	按鍵	ON/Standby, +, -, Print, Save, Reprint, Color, Density, Feed/Stop		ON/Standby, +, -, Print, Save, Reprint, Color, Density, ◀, ▶ (更換頁面)、Screen
	LED 指示燈	濃度、彩色		濃度、彩色、頁面 LED
	顯示器	7 段 LED (列印數量、錯誤編號)		
新增功能	時鐘	顯示時間信息和文件日期信息 (內有備份電池)		
	個人電腦連接	通過 USB 傳輸書寫面圖像數據 (TWAIN 支持)		
電源	AC 電源適配器	輸入：AC100–240V/50–60 Hz, 最大 1.5 A 輸出：DC 24 V, 2.71 A		
操作環境	溫度	10–35°C		
	濕度	30–85% (無凝露)		
記錄部分	打印機接口	支持 USB 1.1 或 USB2.0 full-speed 模式*4 兼容打印機		
其他	網格線	50 毫米網格		
	其他	專用書寫筆 (黑、紅、藍、綠)		

備註

*1: 高度可分別調整為三個級別：1770、1870 和 1970 毫米。

*2: 「H」(高) 的顯示值指的是最大高度。

*3: 不包括打印機的重量。

*4: 不兼容 USB High-speed 模式。


- 請注意，為改進質量，如發生產品規格、設計更改的情況，恕不另行通知。敬請諒解。
- 該機器採用了 eSOL, Co., Ltd. 公司的 eParts。
- 視產品而定，打印機和 T 型腳架 (腳架) 可能單獨銷售。

連接和配線圖

- 下面的連接配線圖用來確認連接。

* 關於電子白板和電腦的連接，請參見單冊的「軟體操作說明書」。

[電子白板和打印機的連接圖]

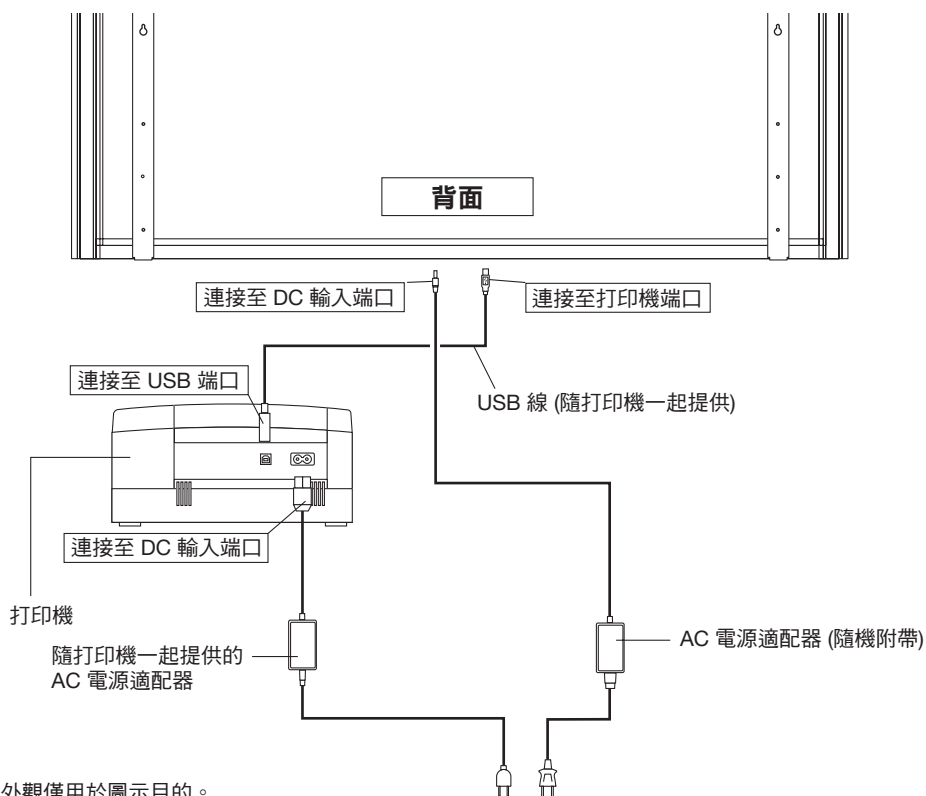

* 打印機外觀僅用於圖示目的。

注意

附帶的 AC 電源適配器和已經通過操作確認的打印機可能與連接圖上所示的不同 (其可能是內置型或組裝型)。